

STRUKTURPRÄPARATION / NACH DEM RENNEN

Strukturpräparation mit Trimaxx

i

Für diese Anwendung benötigen Sie folgende Artikel:


Trimaxx – Strukturgerät alpin

Art. Nr. 20642 S. 29

OvalBrush Steel MicroFinish

Art. Nr. 24523 S. 30

1

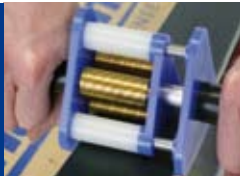

Handstruktur nach dem Wachsen aufbringen!

Von Skispitze zum Skiende mit gleichmäßigem Druck Struktur auf einer Seite einprägen. Das Gerät drehen und den Vorgang auf der anderen Skiseite wiederholen, damit die Struktur auf der gesamten Skibreite eingepreßt ist.

2



Anschließend nochmals leicht mit der OvalBrush Steel MicroFinish nacharbeiten.